



更多音乐 更多乐趣

感谢您选购蓝魔音悦汇Q28CAM数码播放器,由衷 希望您使用惬意。请您在使用产品之前阅读完本说明书 快速掌握本机的各项功能使用和注意事项。

主要性能

图片自动浏览。

動扩展TF卡功能。

● 支持红外遥控。

- 動支持RMVB、RM、WMV、ASF、AVI、FLV、MPG、 DAT、VOB、Mp4等格式视频播放。
- 動支持JPG、BMP、GIF、PNG,TIFF等格式图片浏览 接, 否则可能导致故障发生。
- 動支持扩展名为txt、Irc 的电子书阅读及书签功能。
- 支持固件升级功能。

感染,造成本机无法使用,用户可以在确定没有病毒的 本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息,证 电脑上升级固件, 再格式化解决。 在使用该产品之前仔细阅读该手册。

- 支持Mp3、WMA、AAC、OGG、FLAC、APE、WA 击所导致的后果由用户承担。 等格式音乐播放
 - 电池的寿命可能会随使用条件和使用环境的不同而有所
- 支持HDMI高清输出和TV-OUT输出。
 - 音量-音量+ 上一项 下一项

以避免产品表面腐蚀损坏。

现象,不会影响用户使用。

作,并及时备份重要数据。

- 支持外响功能。
- 料损失,本公司概不负责。请用户遵照使用手册进行操 ●节能设置,亮度可自由调节,可设置自动关机。
- 移动硬盘功能。
- 動 支持Win2000、Win XP、Vista系统。

● 使用过程中如有任何疑问请与经销商联系,请勿自行拆 葡 请勿在特別冷. 热、多尘和潮湿的环境中使用本机

- 卸本产品,否则会失去本公司承诺的任何质保。因为自 ● 请避免摔落或剧烈碰撞本产品,避免TFT屏受到剧烈 行拆卸本产品导致的一切后果只能由用户承担。 撞,否则可能导致TFT屏损坏或显示不正常。跌落或撞
 - 拍照/摄影键 返回键 OK

- ● 本机在格式化或正在进行上传下载时请不要突然断开连
- 不要使用酒精、稀释剂或其他化学试剂擦洗产品表面。 ● 本机在充电过程中会略有升温(但不会很烫)属于正常

对干因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存资

● 因容量计算方式不同、播放器系统固件及Flash存储器

的FAT分区表占用一定的空间,本机识别的内存容量与

现行电脑病毒较多,容易因为病毒的原因导致本机的文

Pc连接后显示的内存容量会有一定的出入, 具体要视机

- 内设拍照摄影功能
- 動 支持简体中文、英文。
- 高速USB2.0传输。
- 支持多任务功能,例如您能看电子书同时听音乐 器采用的固件版本及Flash类别而定。

件. 固件程序被破坏, 请加强病毒预防。如果已经病毒 ▲本公司保留改讲产品的权利,产品规格及设计如有变更

- 留改进产品的权利。

3、前一项/长按快退。 4、短按: 隐藏或提取菜单 8 长按: 在文件管理模式 长按此键可进行文件复制 或删除之操作。 5、音轨切换。

按键功能描述:

▲不同的软件和硬件版本的产品的性能和功能可能会有一 定的差异,因此而发生的变化恕不另行通知。本公司(OK : 短按为确认键, 长按为提取菜单键。

红外遥控器说明

- 则本机进入充电状态, 电池图标显示充电动画。 ▲ 拍照/摄影键: 短按快速进入拍照/摄影模式 ▲ 电池充满时(电量大干等干95%), 电池图标显示满格 注: 短按电源键 ^② 和长按OK键均可实现提取菜单功能。 图标,以提示用户拔掉充电器。
- 以下描述将统一视短按电源键 Ů 为提取菜单键。 ▲ 在U盘模式下,所有运行的程序将自动退出,操作界面 被冻结,退出U盘模式后自动恢复。
 - HDMI输出: 用HDMI线连接本机和电视上的HDMI接口 在主界面选择进入系统管理界面,然后将"电视输出" 项设置为"HDMI高清输出"后,短按OK键即可。 ▲ 本机最高可支持到高清播放720P的视频文件 ▲ 本产品采用Philips公司的HDMI芯片,并经过该公 司兼容性测试,能够兼容市面绝大部分电视产品,

- 电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状:
- 操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中
- 的设置项"显示设置"和"电源设置"对LCD的背光亮


如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况

请同时按电源键 ₺ 加拍照/摄影键 ♪ 对本机进行复位

- 齿:长按3秒开/关机,短按为提取菜单键 ESC: 短按回上级目录,长按返回主界面。

■ ▶ : 短按选择上一项或下一项。

在音乐和视频播放界面,长按该键快退或快进。 · : 在音乐和视频播放界面,短按该键可调高或

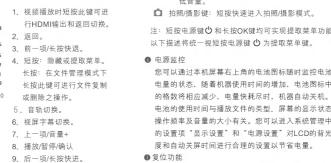

10、下一项/音量-

电完毕时, 电池电量将显示满格。

显示充电动画。

▲ 关机状态下插入充电器,系统自动开机,电池图标开始

▲ 关机状态下插入USB线,系统自动开机,进入U盘模式。

▲ 开机状态下插入充电器,电池图标开始显示充电动画。

▲ 开机状态下插入USB线后,如果不选择开启U盘功能

但不排除有少部分电视与该芯片存在不兼容现象。

TV-OUT: 用TV-OUT输出线连接本机和电视上的音频和

视频接口,在主界面选择进入设置界面,然后将"显示

项设置为 "CVBS普通输出"后, 短按OK键即可。

为"关闭"可返回本机播放模式。 您可以使用本公司认可的充电器或使用标准的USB接口 连接电脑进行充电, 充电过程中电池图标显示脉冲, ● 锁屏和解锁: 在主界面选择进入系统管理 → 键盘自动

进入HDMI和TVOUT输出状态后,在TV上将此选项设置

● 主界面下,短按电源键 O显示操作菜单:时钟风格、停

止音乐播放(音乐后台播放时才有此选项)、键盘屏幕

事接电脑及文件传输

- 锁,如该选项被设置为40秒,则40秒后机器自动锁屏 ● 音量: 显示当前音量,分0-3级 同时屏幕右上角显示锁屏标志,长按ESC键可解锁。锁
 - 显示当前时间的时和分
- 只有在键盘屏幕被锁时才显示 本机为高速USB2.0接口, 经与电脑连接后便可实现可
- 电池: 显示当前电池电量,分0-4级,充电时显示充电 直接复制到MP4播放器里面即可,而不需要任何第三方

按 OK 键则进入系统管理的二级菜单,通过 ■或 ■键选 以下功能操作均默认为通过本机上的功能按键实现 择您需要设置的菜单(包括:显示、语言、时钟、电源、 长按电源键3秒,本机显示开机画面后进入主界面如

电视输出、拍照录像、键盘自动锁、系统信息和恢复出 在"系统管理"二级菜单界面下,短按ESC键则返回到

主界面。

- 显示包括亮度、桌面背景两个设置菜单。
- 您可通过+或一键选择亮度,并用 ◄ 或 ▶ 键进行亮度

锁、待机(关屏状态)、关机。短按 ◀ 或 ▶ 键选择 调节, 调整时屏幕亮度将实时变化。

B、桌面背景

0 2. 语言

3、时钟

- 在主界面下,右上角TopBar显示效果见如下说明 您可通过+或一键选择桌面背景,并用 ◄ 或 ▶ 键进行 桌面背景设置(或短按边键,将显示五种内置背景图,忽 M USB: 只有在USB线插入时才显示
- 只有在设置了闹铃时才显示。 屏是保护当前的屏幕显示不被无意的按键动作所切换。
- 移动磁盘功能,进行数据传输。您仅需要将喜欢的音乐

● 待机模式下,按键和USB电源插拔均可回到正常模式

在主界面,通过 ■或 ■键选择【系统管理】图标,并短

选择背光关闭、自动关机、睡眠关机,并通过 ▼或▶键 进行设置(或长按OK键,将显示设置信息,并通过 🥌

> 或 ▶ 键选择,再短按OK键确认。) A、背光关闭: 有常亮、10秒、20秒、30秒、40秒、50 升级"根据提示进行选择升级或退出。

B. 自动关机: 有不自动关机, 40秒, 1分钟, 1分30秒

或关闭设置框。 C、睡眠关机: 有不自动关机、15分钟、20分钟、30分

设置并退出设置菜单或退出设置菜单。

● 9、恢复出厂设定

在主界面,通过 ◀ 或 ▶ 键选择音乐播放,并短按OK 键进入下级菜单,包括当前播放、所有歌曲、表演者、 专辑、风格、年代、文件浏览和更新媒体库。



- 当某歌曲正播放时才会显示该选项。
- 当选择所有歌曲时, 文件列表区域将显示音频文件夹中 确认进入后屏幕将会显示本机的相关信息,包括:产品
 - 短按 OK 键确认。
 - B、在列表下,短按 Ů 键则弹出操作菜单,该菜单包括选
 - ●长按+或一键则持续增加或减小音量。
 - 当用户选择: "表演者/专辑/风格/年代 "任意一个选项
 - 序,任选一歌曲后短按 (b) 键则弹出操作菜单,该菜单包 括选项: 打开、属性(供用户查看文件名、文件大小和 创建时间)。用户可根据需要进行选择和相关操作

音乐播放界面下:

文件浏览

进入HDMI和TVOUT输出状态后,在TV上将此选项设置 为"关闭"可返回本机播放模式。

键选择年、月、日、时、分、时间模式,并通过◀或▶ ●6、拍照录像

键进行设置(或短按心键,将显示设置信息,此时您可通 包括室内光频率和存储位置两选项,设置方法同上

5、电视输出

过 ◀ 或 ▶ 键选择, 并短按 OK 键确认)。 ● 7、键盘自动锁

时间模式: 有12小时制, 24小时制供用户选择。

选择确认后,将显示时钟设置对话框,您可通过+或-

可通过 ■或 ▶键选择,并短按 OK 键确认)。

有简体中文、English两种语言供用户选择。

2分钟、3分钟、4分钟、5分钟供用户选择。

钟、1小时、1小时30分钟、2小时供用户选择。

有关闭、40S、1分钟等八选项供设置。 8、系统信息

选择确认后,将进入电源设置菜单,您可通过+或一套 型号、固件版本、内置存储(总大小、剩余)、外部存 储(总大小、剩余)。

查看完毕,您可短按ESC键退出 或短按OK选择"软

秒、1分钟、1分10秒、1分20秒、1分30供用户选择。

选择"是"或"否",并短按 OK 键确认恢复出厂设置

屏幕提示 "确定要恢复出厂设置吗?" , 通过 ■或 ■ 級

包括CVBS普通输出, HDMI高清输出和关闭三选3

HDMI高清输出: 用HDMI线连接播放器和电视后,

该选项设置为"HDMI高清输出"可实现高清输出

TV-OUT输出: 使用音视频线连接本机和电视后, 请将

▲ 设置选项根据需要设置完毕后,您都可短按 Ok键码

【音乐播放】

● 更新媒体库: 当您下载新的歌曲到播放器后,请进入该 选项进行媒体库更新。



当您选择"文件浏览"时,则文件列表区域将显示保存

在本机内所有目录及文件,通过■或 ■ 键选择你需要查

看的音乐文件夹或音乐,并短按 OK 键确认。

●您可通过短按 或 键切换播放上一音乐或下一音乐。

- A. 您可通过 ■或 键选择您需要需要播放的音乐, 并 ●长按◀或▶键则可快退或快进音乐。
 - 短按+或一键可逐增加或减小音量。
- 项: 打开、属性(供用户查看文件名、文件大小和创建 ● 短按 OK 键可暂停播放,再次短按 OK 可继续播放。
- 时间)。用户可根据自己需要进行选择 ● 短按○ 键则弹出操作菜单、菜单选项及功能如下
- 1、重复模式:可进入设置歌曲的重复模式。 时,播放器内的文件将按照所选方式对歌曲进行分类排 2、EQ均衡器:有自定义、普通、爵士、流行、重低音、
 - 摇滚、古典、舞曲、柔和供用户选择, 您通过短按电源



更多音乐

更多乐趣

mumumusic com

如何设置均衡器?

短按 ■ 或 ▶ 键选择您需要设置的频段, 再短按 + 或 键设置增益,待设置完毕,短按 ■ 或 ▶ 键选择"初始 值"或"确定"或"取消",并短按OK确认恢复所有 设置项为系统默认值或确认所有设置或取消所有设置

- 3、复读功能: 短按"设为复读起点"则当前时间点被 设置为复读起点A, 之后在同一位置短按"设为复读终 止点"设置复读终点B后,A-B之间的音乐片段将不断重 复播放, 之后在同一位置短按"取消AB复读"可退出复
- 4. 歌词背光状态显示。

放器将直接显示歌词。

- 5、正常歌词颜色: 共11种颜色供选择设置
- 6、焦点歌词颜色: 共11种颜色供选择设置
- ▲用户可到www.51lrc.com等网站下载与歌曲对应的LRC 歌词,或通过歌词秀等软件自行制作歌词。LRC歌词为 件必须与歌曲文件同路径且同文件名,此时便可以实现歌 词同步显示了。当播放器的目录下有同歌名文件时,摺
- ▲ 若遇到无法支持的文件格式,系统将给出"文件不 支持"的提示。

在视频播放界面中,可进行如下操作:

在主界面,通过◀或▶键选择【电影】图标,并短按C 键则进入视频文件列表界面。此时将显示当前路径及 前路径下的子目录和视频文件。

- 视频文件列表按键定义如下 ● 短按/长按
 或 > 键滚动焦点到 ト/下一个文件或文件等
- ●短按 OK 键进入视频播放界面或打开文件夹。
- ●在视频文件列表下、短按凸键将弹出菜单、内容包括 打开, 删除, 属性, 上一级等内容供用户选择。

短按OK键则显示设置菜单、包括:单曲播放、单曲循环、

- 短按 ■或 键可切换播放上一视频或下一视频。
- 长按 或 ▶ 键可快进或快退。
- 短按+或一键可增加或减小音量。
- 长按+或一键可持续增加或减小音量。
- 声道, 您可通过 ◀ 或 ▶ 键选择, 并短按OK键确认。 ● 短按 OK 键则暂停播放视频,再次短按 OK 键则继续
- 短按ESC键则退出视频播放。
- 短按电源键 ひ或长按OK键则显示OSD控制显示盘和弹 出操作菜单,菜单中包括:缩放模式、选时播放、电视 输出、重复模式、声道选择、亮度调节。

短按OK键显示设置菜单、包括:全屏播放、原始比例播 放、原始尺寸播放、固定4:3、固定16:9、固定2.35: 固定14: 9, 您可通过 ■ 或 ■ 键选择, 并短按OK键确认。

短按OK键显示选时时间设置框,您可通过◀ 或 ▶ 键选

择数位,通过 + 或 - 键设定具体数值,设定完成后短 ▲ 字幕用户可到相关网站下载视频对应的SSA、SRT、SMI 按Ok键则当前视频从刚设定的时间点处开始播放。

- 3、电视输出
- ●短按 ESC 键则返回到上一级目录。
- 高清输出、关闭,您可通过◀或▶ 键选择,并短按OK领 動长按 ESC肄则返回到主界面。

短按OK键则显示设置菜单、包括:立体声、左声道、右

4、重复模式

择,并短按OK键确认。

1. 缩放模式

全部循环、顺序播放、随机播放,您可通过■或 ■ 键选 示。视频播放时, 背光将不会自动关闭。

短按OK键则显示设置菜单、包括:最低亮度、亮度1-7 和最高亮度9选项,您可通过 或 键选择,并短按

下的子目录以及图片文件预览)。 并短按OK键确认则将自动接着上次播放退出的时间点

则讲入图片放映界面或打开文件夹。 字幕, 然后与电影视频文件命名为相同的名字保存到您 的机器中,此时便实现了字幕同步显示。当播放电影目

对于无法播放的文件,系统将给出"文件不支持"的提 ● 通过短按 + 或 — 键可放大或缩小图片。

▲本机具有视频断点播放功能,当您退出视频播放时,2

播放完毕后自动退回到视频文件列表界面。

在主界面,通过◀或▶键选择【图片浏览】, 并短按 OK 机将自动记忆当前播放退出的时间点, 当您再次继续播 放此视频时,屏幕将弹出对话框提示"是否从上次退出 键进入图片文件列表界面(将显示当前路径及当前路径 处继续播放?",您可通过《或》键选择"是"或"否"

继续播放或取消执行断点播放。

短按OK键则显示设置菜单、包括: CVBS普通输出、 录下有同名字幕文件时,选择切换字幕,播放器将直接

● 通过反复短按 OK 键切换自动播放和停止自动播放。

图片文件列表界面下

在主界面,通过◀或▶键选择【电子书】, 并短按 OK 键 进入电子书文件列表界面。

电子书文件列表界面, 左边显示文件夹或电子书, 右边

并短按OK键,则进入所选文件夹或进入所选电子书浏

在电子书文件列表界面下,短按心键则弹出操作对话框, ●短按心键则弹出操作菜单,包括:打开、删除,属性 按文件名排序、设置、上一级等内容供用户选择。

● 通过短按 ◀ 或 ▶ 键可切换浏览上一图片或下一图片。

●通讨短按ESC键则退出图片放映界面到图片文件列表界面。

動 短按○键则弹出操作菜单,包括开始幻灯片播放、设步

● 诵讨 ■ 或 ▶ 键洗择文件和文件夹, 再短按OK 键确认

● 通过长按+或一键可上移或下移所选图片。

● 通过长按 ■ 或 ▶ 键可左移或右移所选图片。

过 ◀ 或 ▶ 键选择,再短按OK键确认。

统将给出"文件不支持"的提示。

显示电子书预览,通过《或》键选择文件夹或电子书

选择确认后,将显示电子书签1,书签2,书签3,书签4, 书签5、选择需要保存的位置并短按OK键确认、则当前

包括: 打开(打开所选电子书)、删除(删除所选电子 5、打开书签(此功能只有在已有添加书签的情况下ス 书)、属性(显示所选电子书相关信息,包括:文件名、 选择确认后,将显示自动书签1、书签2、书签3、书签4、

文件大小、创建时间)、设置、上一级内容供用户选择。

● 短按 ■或 ▶键可上移一行或下移一行。 ● 短按+或一键可上翻一页或下翻一页。

电子书浏览显示界面如下:

●短按()键则弹出操作菜单、包括: 上一文件、下一文件、 桌面、图片停留时间、切换方式、切换方向和属性。谚 旋转屏幕、添加书签、打开书签(添加书签后才显示该 选项)、跳转到、设置和亮度调节八选项供用户选择。

▲ 当不处于自动播放状态时,若遇到无法打开的文件。 通过 ■或 ■键选择, 再短按 OK 键确认。 1、上一文件

选择确认后将切换到上一文件开始浏览阅读。

3、旋转屏幕

4、添加书签

90度,则电子书页面被旋转90度。

不旋转、旋转90度、旋转270度三选项。如果选择旋转

书签5, 选择需要阅读的书签等, 并短按OK 键确认将开

选择确认后将弹出页码设置框, 您可通过 ◀ 或 ▶ 键边

择数字,通过+或一键设置数值,设置完成后短按OF

您可通过+或-键选择字体大小、字体颜色、背景颜色

背景透明度、自动滚屏时间, 再通过 ■或 ▶ 键进行具件

设置完毕, 您可通过 + 或 - 键选择"初始值"或"确

定"或"取消",并短按 Ok 键确认恢复所有设置项为

系统默认值或确认所有设置或取消所有设置。

键则开始从所设置的页码对应的页面开始阅读。

短按OK键则显示设置菜单,包括:最低亮度、亮度1 选择确认后将切换到下一文件开始浏览阅读。 和最高亮度9选项,您可通过 ◀ 或 ▶ 键选择,并短指

8、亮度调节

每按ESC键则退出电子书浏览界面。

在无复制或剪切文件时不显示)。

▲ 当处于自动滚屏状态时, 背光将不会自动关闭。

文件/另存为,选择编码: "ANSI",保存文件类型为: "文本

可选择拍照模式或摄像模式。

短按(¹)可弹出功能萃单 用户可就相片尺寸 图像效果

拍照模式选择, 自拍延时, 开启夜间模式进行设置 ▲本机只支持 "ANSI" 编码的TXT文本,不支持其他格式和编码 文件。其他编码的文本文件可以通过电脑的记事本打开, 再点击

确认进入后,将显示设置菜单,包括:闹钟开关、闹钟 \NandFlash\CAPTURE中后,本机进入下次拍照等待 短按键 ◀可查看存储干机器中的拍照记录。

在主界面,通过◀或▶键选择【文件管理】, 并短按(开启低亮度模式进行设置。 键进入, "文件管理 "可以让您更清晰的了解本机内的 短按键 十或 一 可调焦。

文件类别及目录,选择确认需要查看的文件夹或文件 进入相应的文件夹或播放浏览浏览相应的文件。

保存于文件夹\NandFlash\CAPTURE中后,本机进入 ●短按
健则弹出操作菜单,包括:打开、复制、剪切、 下次摄影等待状态。

粘贴、删除、删除所有、属性、上一级、(粘贴菜单

● 短按ESC键则退出返回到上一级目录。 ●长按FSC键则退出文件管理功能并返回到主界面。

【拍照录像】

在主界面直接短按" 🗖 "键可以直接进入拍照或录像模

● 拍照模式

件(*.txt)",并保存,再复制文件到本机上阅读。

拍照等待模式下短按键 ▶ 可进入摄像等待模式

短按(小可弹出功能菜单、用户可就录像模式、图像效果、

短按键 ◀ 可查看存储于机器中的摄影记录。 每天: 您可通过 ■或 ▶ 键选择每天, 并短按 OK 键确定

注意: 为了保证拍照或录像的质量, 请确保在光线明亮

的环境下使用此功能。拍照的时候手尽量不要抖动, 打 像的时候请尽量保持机器不要快速移动。

式, 也可通过 ◀ 或 ▶ 键选择【拍照录像】后短按OK键进 入拍照或录像界面。进入拍照或录像界面后,短按键▶

短按键十或一 可调焦。

短按OK键进行拍照后,照片(.jpg)被自动保存于文件夹

时间、重复闹铃模式、闹钟铃声、设置完毕、短按ESC

▶ 键选择您需要设置的项,再通过+或-键设置具体的 数值,设置完毕,短按OK键则确认并关闭设置框

C. 重复闹铃模式: 选择确认则进入设置界面, 本机提 短按OK键进行摄影,再次短按OK键影片(.mp4)被自动

供三种闹铃模式,包括:每天、仅一次、自定义(星期 一至星期日复选)。

议开启低亮度模式",开启该模式后在拍摄状态下会。 制提高拍摄亮度,但会降低拍摄帧率到15FPS。

在主界面通过 ◀或 ▶ 键选择【附加功能】后, 短按OK® 进入二级菜单如下:

【附加功能】

当环境的光线比较暗时机器会提示"环境光线较弱,

B. 闹钟时间, 选择则弹出时间设置框, 您可通过◀ ā

设置,则闹铃设置模式为每天、仅一次、星期日、星期

仅一次: 您可通过 ■或 ■键选择仅一次, 并短按 OK 键

一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六。

短按 OK 键则开始计时,再次短按 OK 键则停止本计时。 短按心键进行取时(计时过程中)。 A、闹钟开关: 有开和关供用户选择。

短按ESC 键则计时清零(秒表未运行中, 且未清空) 短按 ESC 键则停止(秒表运行中)

止录音,则当前录音被停止和自动保存;如选择暂停录

音,则当前录音暂停。录音暂停状态下如果想继续录音

请短按电源键心并在弹出菜单中选择继续录音即可

自定义: 您可通过◀或▶键选择星期日、星期一、星期

D 闹钟铃声: 本机提供5种铃声供用户选择。

您可通过短按**()**键可切换选择年、月、今日。

通过(1)键选择"年"后,可通过 ■ 或 ■键切换年份。

通过边键选择"月"后,可通过 ■或▶键切换月

通过(b)键选择"今日"后,可通过+或一键切换日期。

确认设置(可复选)。

短按 ESC 键则退出日历。

长按ESC键则退出秒表功能。

音,并自动保存本次录音。

二、星期三、星期四、星期五、星期六,并短按 OK 键

● 到Http://www.mumumusic.com 蓝魔公司网站下载 Q28CAM软件拷贝至您的机器中

● 短按 OK 键则可开始录音,再次短按 OK 键则可停止录 ●在设置的子目录下选择"系统信息"讲入后,您可以短

● 短按+或-键可增加或减小音量,长按可持续增加或减 升级包验证通后过,系统将自动关机并重新启动。

说明对自己的播放器进行功能更新。

■录音讨程中、短按电源键()将弹出菜单、此时如洗择停

确定要退出吗?"您可通过■或▶键选择,再通过短按

● 所有保存的录音文件 (.mp3) 位于文件夹\NandFlash\ 如果充电后仍然无法开机,请与我们的销售商联系。 Record中,播放方式同歌曲。 耳机内听不到声音

本机内置联珠、连连看、俄罗斯方块和推箱子四款游戏, 您可通过 ◀ 或 ▶ 键选择,再短按OK键进入游戏。

●在录音时,短按ESC健,系统会弹出对话框"正在录音,

■ USB连接无效,只能充电不显示连接? 请检查USB线是否已损坏。

● 严重的噪音

请检查音量是否设置为0。

请确定耳机的连接有无问题

● 播放器不能开机

检查电池是否有电。连接电源适配器后再次检查机器

请检查耳机的插头是否干净,污染可能会导致;

请检查音乐文件是否损坏,您可以播放其它音: 产品出厂后,为求尽善尽美,蓝魔公司会陆续在网 如果文件已被损坏, 可能导致产生很严重的噪音 上发布对应的新固件。用户下载相关固件后可按照升级

> 奇 不能下载文件 请确认计算机与机器是否正确连接。

请确认内存的存储空间是否已满。 请确认USB连接是否已损坏。

Ok键进入系统升级的界面,根据升级步骤即可指导您 動 为什么在播放音乐时没有歌词显示

请确认所播放的音乐是否配有相应的歌词文件, 在同一目录下。

请确认歌词文件为LRC格式且文件名与所播放的

在使用时必须先把本机的音量调低再插上耳机, 然后慢

慢把音量调高,这样可以防止耳机过载将耳机烧坏或音

耳机输 出功率 L(10mw) +R(10mw)(32Ω)

圈而造成破音。 技术规格

有噪音。 乐来确定。 音。	音频播放	Mp3比特 率	32Kbps ~ 320Kbps
			32Kbps ~ 320Kbps
		频率响应	30HZ~18KHZ±3dB
		信噪比	>80dB
	视频播放	RMVB/RM	1280x720@30fps以下
		WMV/ASF	1280x720@30fps以下
		AVI/FLV	1280x720@30fps以下
		Мр4	1280x720@30fps以下
		MPG/DAT /VOB	1280x720@30fps以下
	录音	采样率	48K
		录音格式	Mp3
,且存储		录音时间	累计最长70小时(4GB容量)
	电源及播放时间	电池大小	3.7V 1250mAH
		视频时间	约5小时(耳机输出)
		音频时间	约14小时(关屏省电,耳机输出)
		摄像时间	约2.5小时

▲ 耳机使用注意事项: